

ВАЖНО:

Забавянето от 2-3 сек. между натискането на ON и OFF и реалното сработване на клапана е с цел спестяване на енергия.




Ръчно поливане

ЗАБЕЛЕЖКА!

За вход в ръчен режим от всяка позиция, натиснете продължително.

AUTO



ВОДЕН БЮДЖЕТ

Когато искате да увеличите или намалите времето за работа на всички програмирани зони, това става с процентна скала.

Нормалното време за работа е 100%.

Може да влезете в режим на Воден Бюджет от всяка позиция в режим време за напояване. Натиснете докато преминете през всички зони.

Изписва се 100 и иконата на активната зона свети.

Натиснете за да увеличите или за да намалите процентите.

Например, ако зоните са настроени за 10 минути работа и увеличите показанието на 150%, всяка от тях ще работи по 15% (Новите 100%)

Натиснете за да пропуснете ръчен режим.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- бутон ви води през стъпките на програмиране.
- Автоматично връщане : Ако за 3 минути не се натиска бутон, контролера сам ще превключи на автоматичен режим, освен при MANUAL режим.
- Бързо превключване: Ако натиснете или продължително, то цифрите на екрана ще се сменят бързо.
- Пълен Ресет: Натиснете и четирите бутона едновременно.
- Връщане екрана на OFF: Натиснете и едновременно и задръжте за няколко секунди, така всички цифри ще изчезнат от екрана и ще светне OFF.
- Изтриване на програма: В Auto Run режим натиснете и едновременно докато стрелката на екрана започне да мига. 5кратно примигване ще завърши изтриване на програмата.



NICWP 1,2,4 DC

NEW - With Rain Sensor


Инструкция за монтаж:

Монтирайте контролера на стената чрез стойката за стенен монтаж или върху клапана чрез стойката за монтаж на клапан. Свържете кабелите на клапаните към контролера. На всеки кабел, излизащ от контролена има маркировка за номера на зоната. Свържете по цветове проводниците на клапана и тези контролера - червен/червен и черен/черен. Използвайте водоустойчиви кабелни конектори за свързване. Неизползваните проводници трябва да се изолират за да се избегне късо съединение. Свържете кабелите ПРЕДИ да поставите батерията! Когато батерията се постави, контролера проверява позицията на всеки клапан за да останат всички в затворена позиция!

9 волта клапан


AquaNet DC клапани или всеки 9 волтов импулсен соленоид може да работи с този контролер.

Соленоидът може да бъде двупътен или трипътен с два проводника в различен цвят (напр. червен и черен)

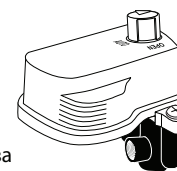


3 ПЪТЕН СОЛЕНИОИД


Монтаж със стойка за клапан

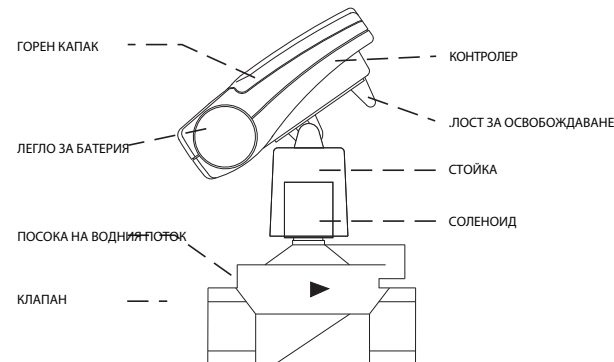


Инструкция за работа

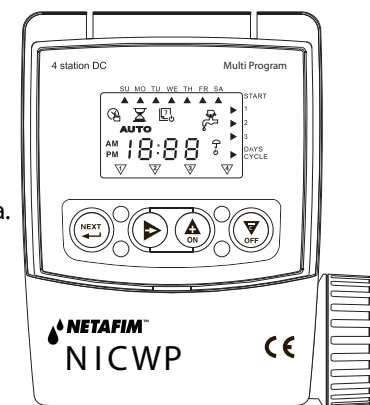


Връзка към Сензор за дъжд

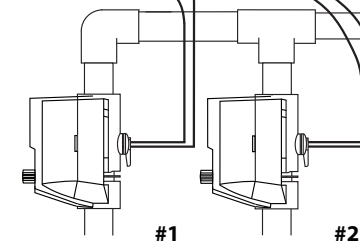

Стенен монтаж

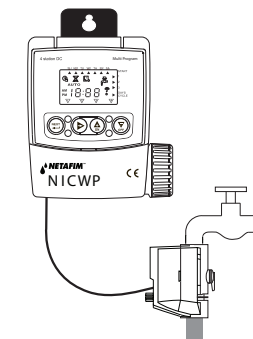

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:

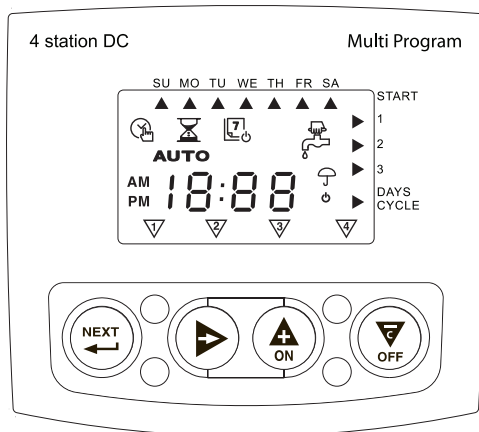

Контролни бутони:



“Следващ” Следваща стъпка на програмиране.



Увеличава параметъра Използва се и за “ON” при маркиране на дни за поливане и за ON в ръчен режим.



Смяна на ден и клапан No. В позиция време за поливане ще ви отведе до % бюджет.



Намалява параметъра. Използва се и за “OFF” при маркиране на дни за поливане и за OFF в ръчен режим. Копира настройките на предишния клапан.

Свързване на батерията:

Уверете се, че вашата 9 волта батерия е АЛКАЛНА батерия с високо качество. При нормална употреба батерията издържа един поливен сезон. **Индикация слаба батерия** започва да мига при слаб заряд. Сменете батерията!


Стъпка 1:

Завъртете капака на батерията обратно на часовниковата стрелка.




Стъпка 2:

Извадете батерията.



Стъпка 3:

Поставете нова 9 волтова **АЛКАЛНА** батерия.

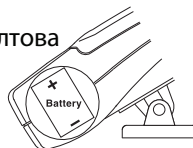

Стъпка 4:

Завъртете капака на батерията по часовниковата стрелка.

Програма за напояване:

Програмата за напояване има 3 компонента:

1 Време за поливане на всяка зона 2 Дни за работа 3 Стартово време на програма
Всяка зона / клапан може да се програмира чрез въвеждане на време за поливане. Времето за поливане може да бъде 1-599 минути за всеки клапан със стъпка от 1 минута и с до 3 стартови времена на всеки клапан.

Икони на дисплея:



Настройка на ден и час



Продължителност на поливане



Дни за поливане ON/OFF



Ръчен и полу-автоматичен режим

AUTO Автоматичен режим



Сензор за дъжд



RAIN OFF - Без поливане



Клапан/зона No.



Батерия изтощена (мига)

СТЪПКИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ:

ВАЖНО При натискане на или продължително, цифрите се сменят бързо.



Въвеждане на ден и час.



Въвеждане на време за поливане.



Въвеждане на дни за работа.

ИЛИ

DAYS CYCLE

Въвеждане на цикъл дни за поливане.

След поставяне на батерията, контролерът показва “SET TIME/DAY” икона за настройка на час и ден. Ако не се покаже натиснете докато се покаже на екрана.

Натиснете докато стрелката покаже настоящия ден.

Натиснете или за да настроите часа.

Натиснете за да настроите времето за поливане.

Въведете времето за поливане на клапан/зона 1.

Всеки клапан/зона може да има различно време за поливане.

Натиснете или за да въведете времето за поливане.

Натиснете за да преминете към следващата стъпка.

Вие може да изберете определени дни от седмицата за поливане или да изберете цикъл от дни. Стрелката под SU мига.

Натиснете за да активирате желаните дни за поливане.

Натиснете за да активирате дни без поливане.

Натиснете докато стрелката покаже дневните цикли.

Натиснете или за да изберете дневен цикъл.

Отбележете, че се показват две цифри { 0 0 }. Дясната означава избрания цикъл от дни (до 30 дни), а лявата цифра показва оставащите дни за поливане. (Отброяването е обратно и започва от 19 дни). Ако сте избрали 1 = Всеки ден, 2 = Всеки втори ден, 3 = Веднъж на всеки 3 дни и т.н.

Натиснете ако искате да се върнете в режим “дни от седмицата”.

Натиснете за да програмирате стартово време.

Натиснете или за настройка на старт (Отбележете AM/PM).

Натиснете за въвеждане на следващо (2ro) стартово време и отново за следващото (3to) стартово време.

START 1

To Set Watering Start Time(s).

Когато настъпи избраното време клапан/зона 1 ще започне да полива. За настройка на следващ клапан/зона натиснете и повторете стъпки 1 до3 и така за всички зони.

За влизане в ръчен режим от всяка позиция натиснете продължително докато достигнете режим Ръчен.



Ръчен.